Câmera Digital ViviCam S029

Manual do Usuário

Vivitar
we make it easy

© 2009-2013 Todos os direitos reservados.
Windows e o logotipo do Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation.
Todas as outras marcas registradas são de propriedade das respectivas empresas.

BC

ÍNDICE

Introdução 2
Itens Íncluidos 2
Componentes da câmera 3
Configuração Inicial da Câmera 4
Modos principais da câmera 10
Camera Technical Specifications ..... **Erro! Indicador não definido.**
Requisitos de Sistema 12
Ligar/Desligar a câmera 13
Alternar modo de câmera 14
Navegar nos menus 15
Funcionalidades da Câmera: ViviLink, Macro, Flash e Zoom 15
Modo de Captura de Foto 19
Modo de Reprodução de Fotos 38
Modo de Reprodução de Vídeos 63
Instalando o Software 70
Conectando a camera ao computador 72
Obter fotos e vídeos da câmera para o computador 72
Começar! 73
Transferir manualmente imagens da câmera para o computador 74
Manutenção da câmera 75
Assistência técnica 76
Solução de problemas 76

Introdução

Obrigado por ter adquirido nosso produto. Tudo o que precisa para fotografar e filmar com qualidade digital está incluído nesta câmera digital.

Com a ViviCam S029 ficará muito mais fácil eternizar momentos especiais.

Nota:

- A ViviCam S029 necessita de um cartão de memória SD (até 32GB) para sua utilização.
- Esta câmera é um dispositivo plug and play.É possível baixar as fotos e vídeos capturados sem o uso de um software específico . Porém é recomendado que o software Vivitar Experience ™ Manager seja instalado para uma experiência completa de seu produto.Primeiro, leia cuidadosamente este manual para poder usar a câmera em todo seu potencial.

Itens Íncluidos

1) Câmera Digital
2) Bateria de lítio
3) Cabo USB
4) CD de instalação do software Vivitar Experience™ Image Manager
5) Alça de Mão
6) Adaptador CA/CC

Nota: Cartão de Memória SD **incluso.**

Componentes da câmera

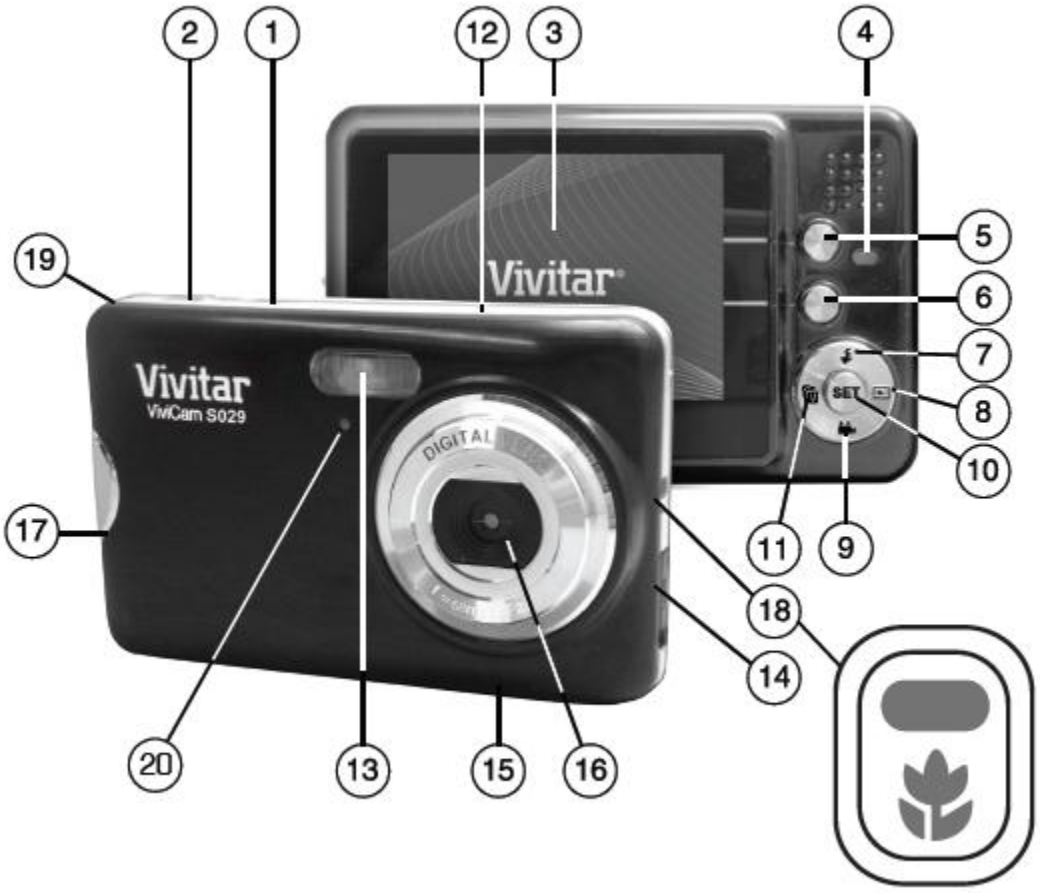

1. Botão LIGA/DESLIGA
2. Botão Obturador
3. Tela LCD
4. LED
5. Botão Multifuncional 1/ Mais Zoom
6. Botão Multifuncional 2/ Menos Zoom
7. Botão para Cima/Flash/ Apresentação de Slides
8. Botão para a Direita / Reprodução
9. Botão para Baixo/ Modo Foto ou Vídeo
10. Botão SET (Menu/OK)
11. Botão para Esquerda / ViViLink
12. Microfone
13. Flash
14. Porta USB
15. Montagem de Tripé
16. Lentes Digitais
17. Compartimento para Bateria e Cartão de Memória
18. Chave de ativação do Macro
19. Suporte de alça de mão
20. Indicador de LED temporizador

Configuração Inicial da Câmera

INSTALANDO E CARREGANDO A BATERIA

- Para carregar a bateria:

1. Insira a bateria no compartimento.
2. Desligue a câmera.
3. Conecte a câmera com o cabo USB ao carregador AC ou ao computador (conforme mostrado acima).
4. Deixe a bateria carregar durante, pelo menos, 3 horas antes de utilizá-la pela primeira vez.

- A luz de carregamento irá desligar quando a bateria estiver totalmente carregada.

INSTALANDO O CARTÃO DE MEMÓRIA

- É necessário um cartão de memória SD (de até 32GB) para que se possa utilizar normalmente a câmera.

LIGANDO A CÂMERA

USANDO A CÂMERA

LIGANDO A CÂMERA

Use apenas a bateria de lítio que vêm inclusa ao produto.

Antes do primeiro uso, certifique-se que a bateria esteja totalmente carregada.

BATERIA

Para instalar a bateria:

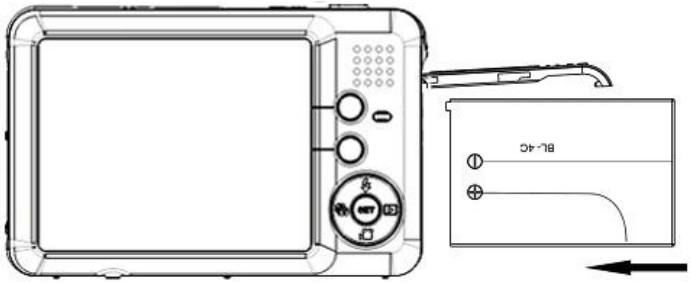

Install Lithium Battery

1) Abra a Tampa do Compartimento da Bateria
2) Insira a bateria no local apropriado e com a polaridade correta..
3) Puxe a trava da bateria assim que inserir a bateria. Certifique-se de inserir a bateria por completo no compartimento.

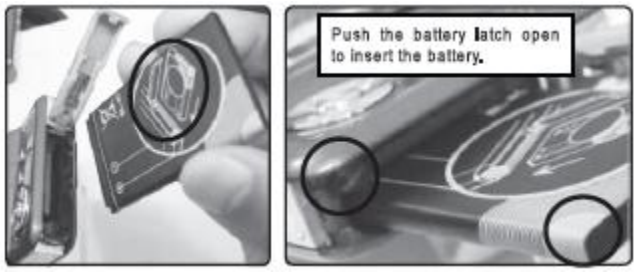

4) A trava da bateria irá voltar a posição anterior caso a bateria esteja inserida corretamente.

5) Feche a tampa do Compartimento da bateria.

Carregando a Bateria

Primeiro certifique-se que a bateria esteja completamente carregada.

Para carregar a bateria, insira-a corretamente no compartimento.

Certifique-se que a câmera esteja desligada.

Siga os procedimentos a seguir para carregar sua câmera de forma eficiente e segura:

1) Carregando a bateria utilizando um cabo USB e um computador.

- Ligue uma extremidade do cabo USB à porta USB da câmera.
- Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta USB do computador.
- O LED indicador de carga irá acender se tudo estiver instalado corretamente. E quando a bateria estiver completamente carregada este LED irá desligar.

2) Carregue a bateria utilizando o cabo de ligação USB e o transformador de CA (incluído).

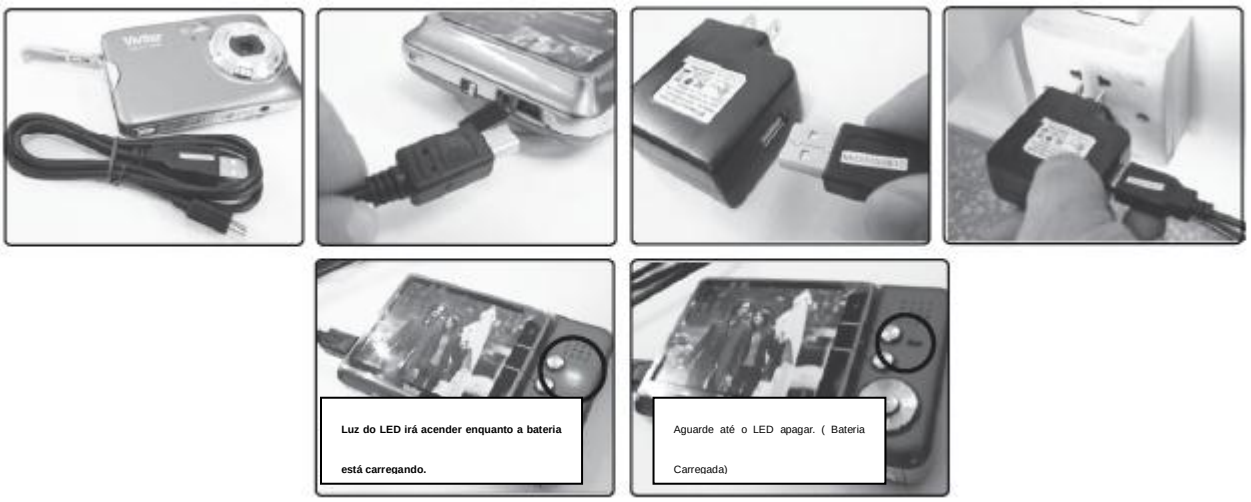

- Ligue uma extremidade do cabo diretamente na câmera.
- Conecte a outra extremidade do cabo ao Adaptador CA/CC.
- Conecte o Adaptador CA/CC a uma tomada padrão.
- O LED indicador de carga irá acender se tudo estiver instalado corretamente. E quando a bateria estiver completamente carregada este LED irá desligar.

Nota:

- Algumas funcionalidades (tais como flash) não funcionarão se o nível de carga da

bateria for baixo.

- Quando a carga da bateria estiver baixa, o respectivo ícone fica vermelho e a câmera desligará automaticamente alguns segundos depois.
- O estado de carga da bateria é apresentado no LCD, do seguinte modo:

Bateria totalmente carregada *Bateria com metade da carga*

Bateria com pouca carga

CARTÃO DE MEMÓRIA SD

Certifique-se de que foi colocado corretamente um cartão SD na câmera. (Cartão SD não incluso.) Para instalar corretamente o cartão SD:

1- Localize o compartimento para o Cartão de Memória SD na parte de baixo da câmera, dentro do compartimento da bateria. Note que o ícone SD próximo ao cartão de memória indica a direção em que o cartão deve ser inserido. Como demonstra as imagens 1 e 2.

2- Pressione o cartão de memória SD no compartimento na direção correta, de acordo com o ícone SD na câmera.

Insira o cartão SD até ouvir um “clique”. Isto indica que o cartão SD foi inserido corretamente. Como mostram as imagens 3 e 4.

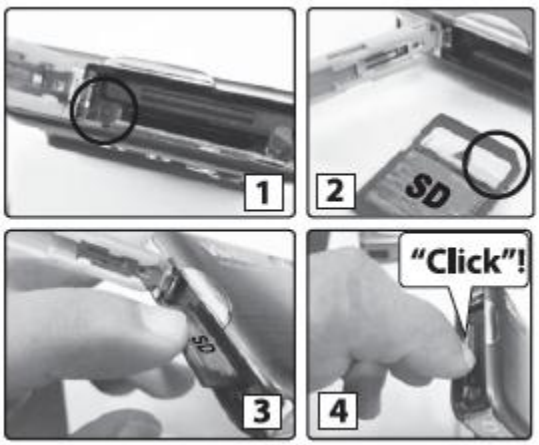

Nota:

- Após a câmera estar ligada, surgirá um ícone “SD” na tela LCD. Caso não veja o ícone SD na tela, verifique se o cartão foi inserido corretamente.
- Caso não veja o ícone SD na tela, verifique a trava de bloqueio na parte lateral do

cartão SD. Se o cartão SD estiver bloqueado, a câmera não poderá guardar as fotos capturadas no cartão SD.

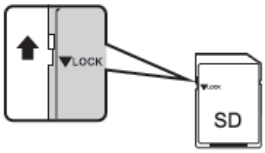

1) ***LIGAR***

Para ligar a câmera, pressione o botão ⏻ **Liga/Desliga**.

CONFIGURAÇÃO INICIAL DA CÂMERA

Após ligar a câmera pela **primeira vez** o usuário será direcionado à tela de configuração inicial da câmera.

DEFINIR O IDIOMA DA CÂMERA

1) Após ligar a câmera pela primeira vez, será solicitado um idioma para a câmera. São apresentadas as opções de idioma, selecione o idioma que preferir, pressionando os botões de direção **CIMA** e **BAIXO**. Em seguida pressione o botão **SET** para confirmar a seleção.

2) Depois de selecionar um idioma, será perguntado se pretende continuar a configuração inicial da câmera. Aparece a mensagem seguinte: “Continuar com a configuração da câmera?”.

Selecione “Sim” para continuar ou “Não” para sair da configuração.

NOTA: Ao selecionar “Não” e decidir sair da configuração, a câmera será parametrizada de acordo com as definições padronizadas pela fábrica. Estas definições podem ser ajustadas a qualquer momento, e de forma manual, através dos menus de câmera.

DEFINIR DATA E HORA

A etapa seguinte na configuração inicial da câmera é definir a data e hora.

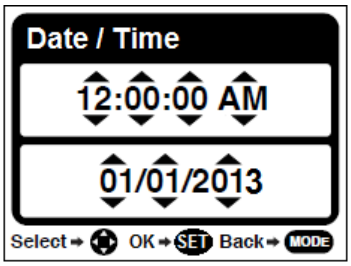

3) Pressione o botão **CIMA/BAIXO** para alterar e ajustar as configurações de hora/data.

4) Pressione o botão **ESQUERDA/DIREITA** para mover-se a uma ara diferente da configuração de data e tempo.

5) Quando concluir a definição de hora e da data, pressione o botão **SET** para confirmar a seleção e terminar a configuração da câmera.

DEFINIR A OPÇÃO VIVILINK PADRÃO

Em seguida, será pedido que defina o destino ViViLink padrão para fotos e vídeos capturados com a câmera.

A tecnologia INSTA-Share permite carregar, de forma rápida e fácil, as fotos e vídeos da câmera para as redes sociais com a aplicação fornecida.

1) Primeiro, será pedido que escolha a rede social INSTA-Share como padrão para fotos. Pressione para cima ou para baixo para se deslocar e ver as opções do INSTA Share para fotografias e, em seguida, pressione **SET** para confirmar a sua seleção

2) Primeiro, será pedido que escolha a rede social INSTA-Share como padrão para fotos. Pressione para cima ou para baixo para se deslocar e ver as opções do INSTA Share para fotografias e, em seguida, pressione **SET** para confirmar a sua seleção.

PARABÉNS! Sua câmera está pronta para ser utilizada.

Modos principais da câmera

A câmera possui diferentes modos para suas varias funções.

É possível alternar os modos da câmera pressione o botão **BAIXO** para acessar o modo de vídeo e botão **DIREITA** para acessar o modo de reprodução depois que a câmera estiver ligada.

Modo de Captura de Fotos

Utilize este modo para capturar imagens com a câmera.

Este é o modo predefinido quando a câmera está ligada. Para tirar uma fotografia, aponta a câmera sobre o que deseja fotografar e pressione o botão do **Obturador**.

A foto é automaticamente guardada no cartão de memória da câmera.

Para ter a opção de seleção dos vários menus do modo de captura de fotos. Pressione o botão **SET** enquanto estiver nesse modo.

Modo de Captura de vídeo

Utilize esse modo para gravar vídeos com a câmera digital.

Depois de ligar a câmera, pressione o botão **BAIXO** uma vez para abrir as opções de modo da câmera. Para gravar um vídeo, aponta a câmera sobre o que deseja filmar e pressione o botão do **Obturador** para começar a gravar. Aparecerá um indicador de gravação vermelho intermitente no LCD enquanto a gravação estiver a ser efetuada. Para parar a gravação, pressione novamente o botão **Obturador**. O vídeo é gravado automaticamente no cartão de memória da câmera.

Para ter a opção de seleção dos vários menus do modo de captura de Vídeos. Pressione o botão **SET** enquanto estiver nesse modo.

Modo de Reprodução (fotos e vídeos)

Utilize este modo para visualizar e gerenciar os vídeos e fotos vistos na câmera.

Depois de ligar a câmera, pressione o botão **DIREITA** para abrir as opções de Reprodução de fotos e vídeos. Pode percorrer as fotos e vídeos que tenha capturado para os ver, editar ou eliminar conforme necessitar.

Para acessar aos vários menus do modo de Reprodução, toque no botão **SET** enquanto

estiver nesse modo.

Especificações Técnicas da Câmera

Image Sensor	CMOS Sensor
Image Resolution	4640 x 3480 (16M), 4416 x 3312 (14M), 4000 x 3000 (12M), 3648 x 2736 (10M), 3264 x 2448(8M), 3648 x 2048 (7MHD), 2592 x 1944 (5M), 2048 x 1536(3M), 1920 x 1080 (2M HD), 640 x 480 (VGA)
Video Resolution	1280 x 720 HD, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
File Format	JPEG/ (photos), AVI (videos)
Internal Memory	1 Test Photo Use Only
External Memory	SD Card (up to 32GB)
LCD Display	2.7 Inch TFT LCD
Lens	f=7mm F3.0
Zoom	4X Digital Zoom
Exposure	-3.0EV ~ +3.0EV
White Balance	Auto, Daylight, Cloudy, Incandescent, Fluorescent
ISO	Auto, 100, 200, 400
Scene	Auto, Scenery, Portrait, Night Scenery, Night Portrait, High Sensitivity, Beach
Flash	Auto/Force/Red Eye/Off
Self-Timer	2, 5 or 10 second delay
Anti-Shake	Yes
Print Photos	Yes
Multi Snapshots	Yes
Face Detect	Yes
Interface	USB 2.0
System Requirements	Windows XP and above / Mac OSX 10.5.x and above
Battery	Lithium (BL-4C)
Working Temperature	0~40°C

Requisitos de Sistema

SO WINDOWS

- MICROSOFT® Windows XP with Service Pack 3, Windows Vista com Service Pack 1 ou MICROSOFT® Windows 7 ou superior
- Pentium® 4 processor (ou superior)
- 1 GB RAM, 250 MB de espaço livre em disco
- 16-bit Color monitor, 1024 X 768 recommended screen resolution
- CD-ROM Drive
- QuickTime® 6 ou superior
- MICROSOFT ® Internet Explorer 7 ou superior
- Windows Media Player 10 ou superior
- DirectX 9 ou superior
- É necessária uma conexão à internet para aceder a redes sociais e a funcionalidades do software.

MACINTOSH OS

- Intel Processor com MACINTOSH OS X v10.5.x ou posterior
- 1 GB RAM, 250 MB disponível
- Display: 1024 x 768 ou com resolução superior
- QuickTime® 6 ou superior
- CD-ROM Drive
- É necessária uma ligação à internet para aceder a redes sociais e a funcionalidades do software.

Note: Certifique-se que a última versão do Adobe® Flash® Player esteja instalado em seu computador.

Ligar/Desligar a câmera

- Certifique-se de que a bateria está completamente carregada antes da primeira utilização.
- Certifique-se de que o cartão de memória SD está corretamente conectado.
  É necessário um cartão de memória SD com capacidade até 32GB.
  Para mais informações, consulte **Configuração inicial da câmera**.

LIGAR A CÂMERA

Pressione o botão **liga/desliga** para ligar a câmera.

- Após ligar a câmera, um som será emitido e o LED acenderá por breves instantes.
- A tela LCD acende com a câmera no modo Captura de fotos.

DESLIGAR A CÂMERA

Enquanto a câmera estiver ligada, pressione o botão **liga/desliga** em qualquer momento para desligar a câmera.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

A Câmera digital também possui uma funcionalidade de Desligamento automático, que desliga automaticamente a câmera após da mesma ficar inativa durante um determinado período de tempo. O tempo de desligamento automático pode ser definido a partir do menu Configurações/Desligamento automático (no modo de Captura de fotos ou no modo de Captura de vídeo).

Alternar modo de câmera

A câmera possui três modos principais:

1) **Modo de captura de fotos -** Utilize este modo para fotografar com a câmera.
2) **Modo de captura de vídeo -** Utilize este modo para gravar vídeos com a câmera.
3) **Modo de reprodução (para fotos e vídeos) -** Utilize este modo para visualizar as fotos e vídeos que já tirou com a sua câmera.

- Quando a câmera é ligada pela primeira vez, o modo Caputra de fotos ficará ativo.
- Os ícones que aparecem na tela LCD são as melhores definições padronizadas para poder fotografar ou filmar com excelente qualidade.

Para alterar o modo de câmera ativo: Certifique-se de que a câmera está ligada e pressione o botão **MODO**.

Quando estiver no modo de Captura de fotos, este ícone aparecerá no canto superior esquerdo da tela LCD.

Quando estiver no modo de Captura de Vídeo, este ícone aparecerá no canto superior esquerdo da tela LCD.

Quando estiver no modo de Reprodução, este ícone aparecerá no canto superior esquerdo da tela de LCD.

Navegar nos menus

Cada Modo de Menu possui opções específicas.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressione o botão **ESQUERDA** ou **DIREITA** para selecionar as várias opções do menu atual.
3) Pressione **CIMA** ou **BAIXO** para destacar a seleção de menu desejada.
4) Pressione o botão **SET** ou o **Botão Multifuncional** para confirmar a opção destacada selecionada.
    5) Se a seleção puder ser relembrada pela câmera, um ícone de seleção aparecerá no lado direito da opção do menu selecionado. As alterações efetuadas nestas opções permanecerão, até serem alteradas novamente.
    6) Algumas opções do menu são funções de utilização única que não são relembradas pela câmera e não apresentam este ícone quando selecionados.
    7) Pode, em qualquer momento, pressionar o botão para sair dos menus e regressar à tela anterior.

Note:

- Para a maioria das configurações, um ícone refletindo sua seleção será exibido na tela.
- As configurações são salvas por sua câmera até que haja alguma alteração manual ou que haja a restauração as configurações de fábrica.

Funcionalidades da Câmera: ViviLink, Macro, Flash e Zoom

OPÇÃO VIVILINK

A tecnologia ViViLink habilita uma transfêrencia rápida e fácil das fotos e vídeos de sua câmera às redes sócias de sua escolha com a aplicação Vivitar Experience™ Image Manager. O destino da seleção ViViLink pode ser atribuído para uma foto ou vídeo no modo de captura antes de capturar a imagem ou de ir para o modo de Reprodução.

VIVILINK: MODO DE CAPTURA DE FOTO OU VÍDEO

Pressione o botão **ESQUERDA** para arbir as opções ViViLink. Selecione uma opção ViViLink e pressione **SET** para salvar sua seleção e retornar ao modo de Captura de Foto/Vídeo. O destino da seleção ViViLink é exibido como um ícone na tela LCD significa que a camêra está preparada para capturar a foto ou vídeo e enviar ao destino selecionado.
and press **SET** to save your selection and return to Photo/Video Capture Mode.
Nota: A funcionalidade ViViLink vêm desativada e necessita ser ativada antes da capturade foto ou vídeo.

VIVILINK: MODO DE REPRODUÇÃO

O destino da ViViLink pode ser adicionado para uma imagem capturada ou alterada ao acessar o menu ViViLink no modo de Reprodução. Selecione uma imagem, pressione o botão **ESQUERDA**, selecione o destino ViViLink e pressione o botão **SET**.

OPÇÕES DE FLASH

Existem várias opções do flash disponíveis na câmera. As opções aparecem na tela LCD do modo de Captura de fotos em sequência.

Para alterar o modo de flash, pressione o botão de função rápida para **CIMA** até aparecer as definições.

- **Importante:** Ao utilizar o flash, posicione-se a 2,5 – 3 metros de distância da cena que pretende fotografar.
- **NOTA**: Desligue o modo MACRO se pretende utilizar o flash.

Tipo de Flash	Descrição
Sempre Desligado (Padrão)	• O flash não será disparado. • Utilize esta opção quando não pretender ativar o flash. **NOTA**: se a câmera detectar que é necessário o flash, aparecerá uma mensagem indicando “Ligar flash”. Quando esta mensagem aparece, recomenda-se pressionar o botão **Flash**/**Para Cima** e selecionar uma das opções de flash: Flash automático, Sempre ligado ou Redução de olhos vermelhos.
Sempre ligado	• O flash é ativado em todas as fotos. **NOTA**: Se utilizar esta opção em um ambiente bem iluminado, a foto pode sair muito clara (sobreexposta).
A **Flash Automático**	• Se pretende que a câmera determine se o flash é necessário, selecione o Flash automático. • O flash é automaticamente ativado de acordo com as condições de iluminação. • Se o LED parar de piscar, significa que o flash está pronto para ser utilizado. **NOTA**: em algumas câmeras, aparece um flash inicial para testar as condições de iluminação. Se for necessário flash, aparecerá um segundo flash ao tirar a foto.
Redução de Olhos Vermelhos	• Elimina o efeito de olhos vermelhos em fotos causado pelo flash.

FUNCÃO MACRO /

A câmera contém um menu Macro que lhe permite ativar ou desativar o modo Macro na câmera. Com a funcionalidade de macro, pode-se capturar imagens a uma distância muito curta (15-30 cm).

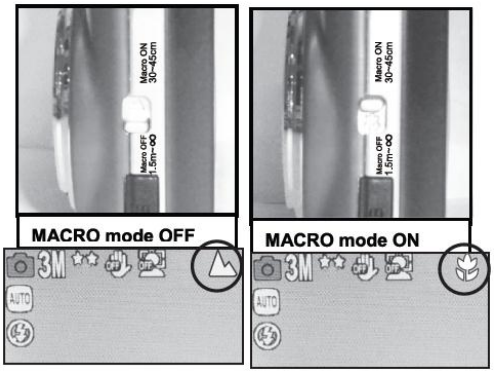

MACRO LIGADO:

Para Alterar para MACRO LIGADO –

- Altere a posição o interruptor macro na lateral de sua câmera para o ícone de uma flor .
- Quando ativado, o modo macro permite que a câmera mantenha um fo sobre um objeto que está perto da câmera.
- The flower icon appears on the LCD and indicates that the Macro mode is ON.

MACRO DESLIGADO:

Para Alterar para MACRO DESLIGADO –

- Para voltar ao modo normal e desativar o modo Macro, selecione “Desligado”, nas opçoes do menu Macro.
- O ícone de montanha aparece no LCD.
- Quando o modo Macro está desligado, é possível capturar imagens a distâncias entre 1,5 m e o infinito.

NOTA: O modo Macro deve ser DESLIGADO se pretender utilizar as seguintes funcionalidades da câmera: Flash e Detecção de faces.

OPÇÃO DE ZOOM DIGITAL

É possível ampliar até quarto vezes usando o zoom digital enquanto captura fotos ou grava seus

vídeos.

Pressione o botão **T** para ampliar o objeto e pressione o botão **W** para distanciar.
O Indicador de Zoom Digital será exibido ao lado direito da tela LCD.

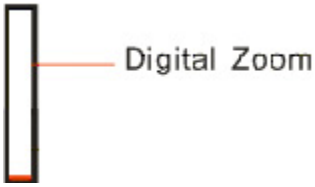

O barra indicador de zoom move-se para cima quando o Zoom estiver ampliando (**T**) **e** se distancia (**W**) quando estiver se distanciando.

Modo de Captura de Foto

A Modo de Captura de Foto permite a captura de fotos com sua câmera.
Este é o modo padrão da câmera uma vez que ela é ligada.

CAPTURANDO UMA IMAGEM

1) Enquanto estiver no modo de Captura de fotos, visualize na tela de LCD para direcionar a paisagem que pretende capturar.

2) Opções de Zoom:

Pressione o Botão Multi-Funcional 1 para ampliar e o Botão Multi-Funcional 2 para afastar, como desejar.

3) Capturando uma foto:

Pressione o botão **Obturador** para tirar uma foto.

A foto será salva automaticamente na memória interna da câmera (limitado a uma única foto) ou o cartão de Memória SD.

TECLAS DE FUNÇÃO RÁPIDAS DE MODO DE CAPTURA DE FOTOS

Sua câmera digital tem quatro botões direcionais que funcionam como teclas de função rápidas:

Teclas de Funções Rápidas	Função
ESQUERDA	VIVILINK – Abra o Menu “Fotos para ViviLink”.

CIMA	OPÇÕES DE FLASH– Alterna entre as seguintes opções de Flash. Sempre Desligado, Sempre Ligado, **A** Flash Automático, Redução de Olhos Vermelhos
DIREITA	REPRODUÇÃO – Opens the Playback Mode.
BAIXO	ALTERNA ENTRE OS MODOS – Alterna para o Modo de Captura de Vídeo.

Outros

Obturador	Captura a foto.
SET	• MENU – Abra o menu de opções para o Modo de Captura de Fotos. • SALVAR SELEÇÃO – Salva sua opção selecionada de menu. Para navegar entre os menus, use os botões **CIMA/BAIXO/ESQUERDA/ DIREITA.**
Multifuncional 1	ZOOM + – Em modo de captura, aproxima o zoom. SALVAR SELEÇÃO – No Modo Menu, salva sua opção de menu selecionada.
Multifuncional 2	ZOOM - – Em modo de captura, afasta o zoom. RETORNAR – No modo de menu sai da tela e retorna ao modo de Reprodução.

MENUS MODO DE CAPTURA DE FOTOS

A seguir, são apresentados os menus que aparecem no modo de Captura de fotos da câmera:

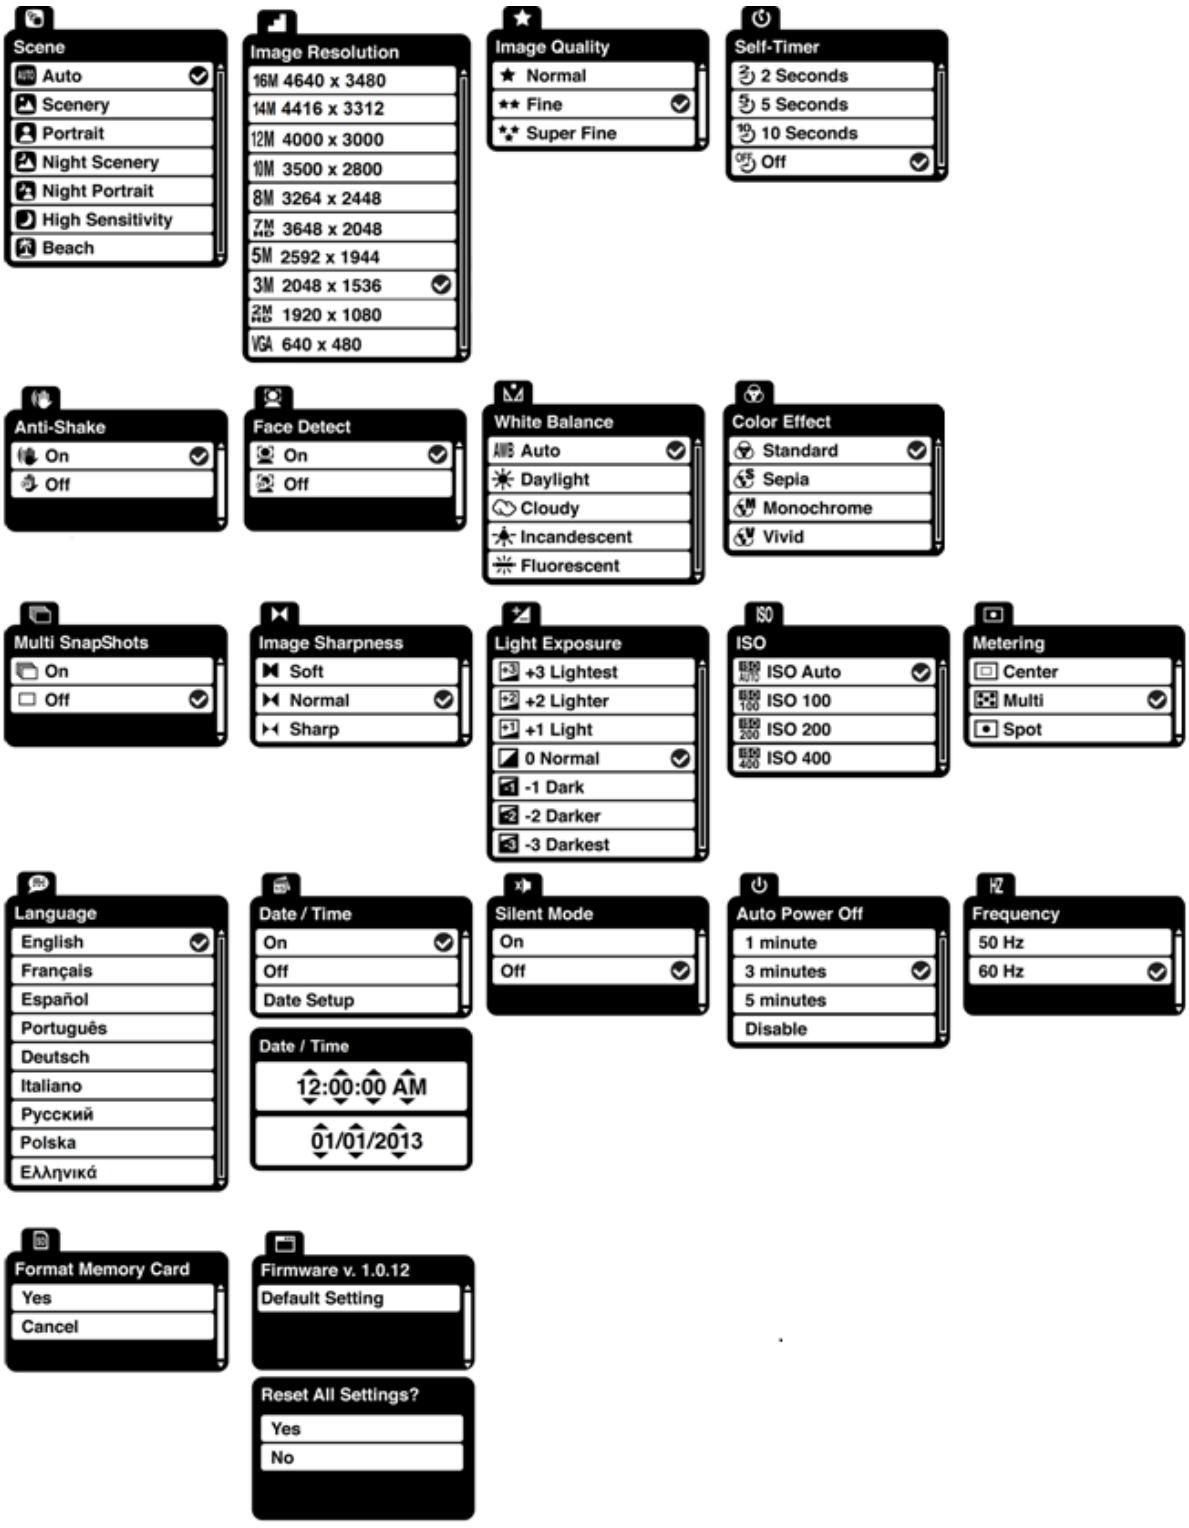

Nota:

- O ícone de seleção ✔ será visualizado nas configurações padrão.

MENU CENA

O “menu” cena habilita o usuário a escolher as configurações de cena para adaptar a camera ao ambiente atual.

Nota:

- Ao selecionar a opção de alta sensibilidade, por padrão, a câmera desliga automaticamente o flash (se estiver ON) para otimizar a qualidade da imagem. Se, contudo, você gostar de ligar manualmente o flash - você poderá fazê-lo.

1) Lembre-se: O menu 'cena' também é acessível pressionando o botão de função rápida esquerda, enquanto estiver no modo de captura. Pressione o botão **SET** para abrir os menus da modo atual.
2) Pressione o botão **ESQUERDA** ou **DIREITA** para olar sobre o meu ‘Cena’.
3) Pressione o botão **CIMA** ou **BAIXO** para destacar a opção desejada.
4) Pressione o botão **SET** ou o botão **Multifuncional 1** para confirmar e selecionar a opção destacada.
   Um ícone de seleção será visualizado no item selecionado.
5) Para continuar dentro dos mens e selecionar uma opção diferente:
   Pressione o botão **ESQUERDA** ou **DIREITA** para selcionar o próximo item do menu.
6) Para sair da visualização do menu.
   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior.
   Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela LCD.

MENU DE RESOLUÇÃO DE IMAGEM

O menu resolução de imagem permite escolher a dimensão pretendida das imagens tiradas pela câmera. Não esqueça que as imagens com uma resolução maior ocuparão mais espaço de memória na câmera.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressione o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Resolução de imagem*.
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas

opções do menu.

4) Pressione o botão **SET** ou o **Botão Multifuncional 1** para confirmar e selecionar a opção do menu destacado.

5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.

6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

7) Para sair da visuzalização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU QUALIDADE DE IMAGEM ★

O menu qualidade de imagem permite selecionar o nível de qualidade pretendida das fotografias tiradas pela câmera. Não se esqueça de que as imagens com um nível de qualidade de imagem superior, irão ocupar mais espaço de memória.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressione o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Qualidade de Imagem*.
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressione o botão **SET** para selecionar a opção pretendida.
5) Pressione o botão ou o **Multifuncional 1** para confirmar e selecionar o menu destacado.
6) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
7) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.
8) Para sair da visuzalização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU DO TEMPORIZADOR

O menu do temporizador permite definir o atraso entre o momento em que o botão do Obturador é pressionado e o momento exato em que a imagem é capturada.

Esta é uma funcionalidade excelente se pretender não apenas tirar a foto, mas também estar nela. Basta definir o atraso pretendido para o temporizador, pressionar o botão **Obturador** na câmera e posicionar-se em frente a câmera.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressione o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Temporizador*.
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.
7) Para sair da visuzalização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU ANTI - VIBRAÇÃO

A funcionalidade de Anti - vibração reduz a distorção da imagem que pode ser causada pelo movimento da câmera durante a captura de imagem.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressione o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Anti - Vibração*.
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.

4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.

5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.

6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

7) Para sair da visuzalização de menu:

Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU DE DETECÇÂO DE FACE

A funcionalidade de detecção de faces quando está definida como “Ligada” permite que a câmera utilize a face de uma pessoa como base para equilibrar as outras e o foco no visor da câmera. Esta funcionalidade destina-se a assegurar que as cores e o foco das fotos tenham uma qualidade elevada e uma nitidez constante.

NOTA: para utilizar corretamente a opção de detecção de faces, verifique o seguinte:

- **Modo Macro desligado** – a detecção de faces não funcionará se a câmera estiver no modo Macro. Selecione a opção Macro “Desligado” no menu de macro. O ícone de montanha aparecerá no LCD.
- **Anti-vibração Ligada** – certifique-se de que a opção de anti-vibração esteja “Ligada”. A opção de anti-vibração está “Ligada” por padrão ao começar a utilizar a câmera, e o ajuda a focar corretamente a imagem.
- **Distância da câmera** – o rosto da pessoa não deve estar a uma distância superior a 3,5 metros da câmera e deve abranger uma área de no mínimo 20%(1/5) da imagem visualizada na tela LCD.
- **Voltado para a câmera** – a face das pessoas que serão fotografadas devem estar voltadas para a câmera e devem manter a pose durante 4-5 segundos até o quadrado verde aparecer em redor da face da pessoa.

  A detecção de faces não funciona ao fotografar pessoas de perfil.

1) Pressione o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Detecção de faces*.
2) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
3) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
4) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
5) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.
6) Para sair da visuzalização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU AWB (EQUILÍBRIO AUTOMÁTICO DE BRANCOS)

A Funcionalidade de Equilíbrio de brancos permite que a câmera ajuste as cores das imagens capturadas, dependendo do tipo da fonte de luz no ambiente.

O Ajuste correto da definição de equilíbrio de brancos, para que corresponda ao ambiente atual, permitirá que a câmera equilibre corretamente as cores nas imagens que são tiradas com a câmera.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressione o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Equilibrio de brancos*.
3) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
4) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
5) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

6) Para sair da visuzalização de menu:

Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU EFEITO DE COR

Pode-se optar por adicionar um efeito de cor para imagens tiradas com a câmera.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Efeito de cor*.
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.
7) Para sair da visuzalização de menu:

Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU DISPAROS CONTÍNUOS (DISPAROS MÚLTIPLOS)

Quando ativada, a funcionalidade de Disparos contínuos permite tirar seis instantâneos rápidos seguidos com um único clique do botão **Obturador**.

Esta funcionalidade pode ser eficaz ao tentar capturar um determinado momento num evento desportivo ou outras cenas com movimentos rápidos.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Disparos múltiplos*.

3) Pressione os botões de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressiona o botão **SET** para selecionar a opção pretendida.
5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
6) Pressionada o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.
7) Para sair da visuzalização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU NITIDEZ DE IMAGEM

Define o nível de nitidez nas imagens tiradas com a câmera. O nível de nitidez define se os contornos dos objetos na imagem são mais ou menos distintos.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Nitidez de Imagem*.
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressiona o botão **SET** para selecionar a opção pretendida.
5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
6) Pressionada o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.
7) Para sair da visuzalização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU EXPOSIÇÃO DE LUZ

A definição da exposição de luz ajuda a controlar a quantidade de luz que entra na lente da câmera. Esta definição deve ser ajustada quando o ambiente é mais claro ou mais escuro do que o normal.

Quando o ambiente tem mais luz do que o necessário, reduza a definição de exposição (utilizando a contagem positiva) para aumentar a quantidade de luz permitida na lente pela câmera.

Quando o ambiente tem menos luz do que o necessário, reduza a definição de exposição (utilizando a contagem positiva) para aumentar a quantidade de luz permitida na lente pela câmera.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Exposição de Luz*.
3) Pressione os botões de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.
7) Para sair da visuzalização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU ISO ISO

O Menu ISO permite definir o nível de sensibilidade que a câmera tem a luz no ambiente ao redor. Quando o nível do ISO for incrementado, o sensor da imagem na câmera será mais sensível à luz e permitirá capturar imagens em situações de luz mais fraca. No entanto, a maior sensibilidade à luz pode reduzir a qualidade das imagens que são tiradas.
Quando o ISO é reduzido, o sensor de imagem na câmera será menos sensível à luz e irá otimizar a qualidade da imagem em ambientes com iluminação mais forte.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *ISO*.
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.
7) Para sair da visuzalização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior.
   Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU IDIOMA

Pode escolher a definição do idioma da câmera, selecionando o idioma pretendido a partir do menu idioma.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Idioma*.
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.
7) Para sair da visualização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção será exibido na tela.

MENU DATA/HORA

Quando captura uma imagem com a câmera, essa imagem incluirá a data e hora em uqe foi tirada.

O menu Data/hora permite definir a data e a hora da câmera, conforme pretender. Também pode desativar as informações de data e hora que serão exibidas em futuras fotos tiradas na câmera.

Ligadas – As informações da data e hora aparecerão nas fotos tiradas

Desligadas – As informações da data não aparecerão nas fotos tiradas

Para ativar/desativar as informações de data hora:

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Data/Hora.*

3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.

4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.

5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.

6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

7) Para sair da visualização de menu:

Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção será exibido na tela.

Para definir a data e a hora:

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.

2) Pressione os botões de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Data/hora*.

3) Pressione os botões de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.

4) O submenu “Configuração de data” será aberto..

5) Mova-se na janela com os botões de navegação para a **DIREITA** e para a **ESQUERDA**..

6) Para cada campo no menu, utilize os botões de navegação para **CIMA** e para **BAIXO** para definir a hora e a data.

7) Assim que acabar a configuração de data e hora, pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para salvar as configurações e voltar à página anterior.

8) Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu sem salvar as configurações e retorna a tela anterior.

MENU MODO DE SILÊNCIO

Existe a opção de ativar o modo de Silêncio para a câmera, para desativar todos os efeitos sonoros (exceto os sinais sonoros ouvidos durante a contagem descrescente do temporizador) que a câmera emite quando executar as respectivas funções.

NOTA: as funcionalidades da câmera que emitem sons incluem – Ligar, Desligar, “Clique” do obturador e Temporizador.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Modo de Silêncio.*
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

Para sair da visualização de menu:

Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção será exibido na tela

MENU DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Pode-se usar a funcionalidade de Desligamento automático para conservar o período de vida útil da câmera. Depois de decorrido o tempo programado, a câmera desligará automaticamente. Quando a câmera fica inativa durante o período de tempo designado, ela se desligar completamente e precisa ser novamente ligada para ser usada.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Desligamento Automático.*

3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.

4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.

5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.

6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

7) Para sair da visualização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção será exibido na tela

MENU FREQUÊNCIA HZ

As opções no menu Frequência representam a frequência da corrente elétrica nas fontes de iluminação fluorescente no seu local. Se a câmera estiver definida para uma frequência que não corresponda a frequência do seu país, pode haver ondas nas imagens tiradas pela câmera.

50Hz – Reino Unido, Europa e Austrália.

60Hz – EUA, Canadá e América do Sul

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.

2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Frequência.*

3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.

4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.

5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.

6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

7) Para sair da visualização de menu:

Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior.

Um ícone refletindo sua seleção será exibido na tela

MENU FORMATAR CARTÃO DE MEMÓRIA

Pode utilizar o menu Formatar cartão para eliminar todos os conteúdos existentes no cartão de memória da câmera.

Não se esqueça de que a formatação do cartão de memória apagará, de forma permanente, todo o conteúdo existente no cartão de memória da câmera.

Esta opção apagará todo o conteúdo de uma só vez. Se pretender apagar imagens individuas, utilize o menu Apagar no modo de Reprodução da câmera.

NOTA: Restaurar as definições de fábrica ou a formatação da câmera pode resultar na perda de dados.

Certifique-se de que fez uma cópia de segurança das suas imagens antes de tentar esta operação.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Formatar cartão de memória*.
3) Pressione **CIMA** ou **BAIXO** para destacar uma opção específica:
   - CANCELAR: Para sair sem formatar o cartão de memória, selecione ‘Cancelar’ e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1**.
   - FORMATAR: Para prosseguir com a formatação, selecione “Sim” e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1.**

     Será pedido para confirmar a formatação do cartão de memória.

     • Selecione ‘Não’ e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1**para sair sem formatar.

     • Selecione ‘Não’ e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para iniciar a formatação. Aguarde alguns segundos.

     O Cartão de Memória foi formatado com sucesso.

MENU FIRMWARE (DEFINIÇÕES PADRÃO FÁBRICA)

Utilize este menu para ver a versão do firmware da câmera, ou para repor as definições da câmera de acordo com as definições de fábrica.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Firmware*.
3) A “definição padrão” é selecionada.
4) Pressione o botão **SET** para repor a câmera com as definições padrão de fábrica.
5) Será pedido para confirmar a reposição para as definições no padrão de fábrica.
   - Selecione “não” para sair do menu e regressar ao modo anterior sem repor as definições padrão.
   - Selecione “Sim” e pressione o botão **SET** para continuar com a reposição.
     Sairá então, automaticamente do menu e regressará ao modo anterior com os parâmetros da câmera digital configurados para as Definições padrão de fábrica.

NOTA: após a RECONFIGURAÇÃO para as definições de fábrica, é recomendado que selecione o idioma, a Data/hora e a definição de INSTA-Share para fotos e vídeos. Se não o fizer, da próxima vez q a câmera for ligada, será solicitado que estas definições sejam configuradas.

Modo de Reprodução de Fotos

O modo de Reprodução permite rever e editar fotos e vídeos que já tenha capturado com a câmera.

- Quando ligar a câmera pela primeira vez, estará no modo de Captura de fotos por padrão.
- Pressione o botão ▶ **DIREITA**/**Reproduzir** para abrir o modo de **Reprodução**.
- A última imagem capturada será exibida na tela LCD. Se não houver imagens salvas, uma mensagem (Sem Arquivo) será exibida.

VISUALIZANDO FOTOS NA CÂMERA

Para selecionar e visualizar fotos capturadas:

1) Quando estiver no modo de Reprodução, pressione o botão de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer as imagens do cartão de memoria da câmera até encontrar a imagem desejada.
   - Cada imagem capturada (foto ou vídeo) é apresentada na tela.
   - As fotos aparecem com um ícone '**JPG**' no canto superior esquerdo da tela LCD.

VISUALIZAÇÃO DE MINIATURAS

Navegue e selecione facilmente o vídeo ou a foto que pretende visualizar, utilizando a vista de miniaturas.

As imagens na câmera são visualizadas numa matriz de 3x3, que pode percorrer facilmente para selecionar imagens a partir das miniaturas.

1) Pressione o botão **BAIXO**.
   Todas as imagens na câmera aparecerão na **Visualização em miniaturas**.
2) Utilize os botões de direção para **CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA** para se deslocar e selecionar a imagem que pretende ver.
3) Pressione o botão **SET** para aumentar a imagem selecionada para o tamanho total.

BOTÕES DE FUNÇÃO RÁPIDA DO MODO DE REPRODUÇÃO DE FOTOS

A câmera digital possui um botão de quatro direções que funcionam como botões de função rápida.

Botão De Função Rápida	Função
ESQUERDA	ANTERIOR - Apresenta a imagem ANTERIOR
CIMA	APRESENTAÇÃO DE SLIDES - Permite ver todas as fotos como uma **Apresentação de Slides** com intervalos de 3, 5 ou 10 segundos. Para sair da Apresentação de slides, pressione qualquer botão.
DIREITA	PRÓXIMO – Apresenta a PRÓXIMA imagem.
BAIXO	MINIATURAS- Abre a **Visualização em miniaturas** • Para navegar na Visualização em miniaturas: pressione os botões de direção para CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA • Para selecionar um arquivo JPG na Vista de miniaturas: pressione o botão **SET**

Outros

SET	• MENU - Opens the menu options for Photo Playback Mode. To navigate through the Menus, use the **UP/DOWN/LEFT/RIGHT** direction control buttons. • SAVE SELECTION - Saves your selected menu option.
Multifuncional 1	APAGAR - Opens the “Delete” menu for the image that is currently being displayed. SALVAR SELEÇÃO - Saves your selected menu option in Menu Mode.
Multifuncional 2	MODO – Exits Playback Mode and returns to Photo Capture Mode. RETORNAR – Exits the Menu Mode and returns to Playback Mode.

MENUS MODO DE REPRODUÇÃO DE FOTOS

A seguir, os menus que aparecem no modo de Reprodução de fotos da câmera:

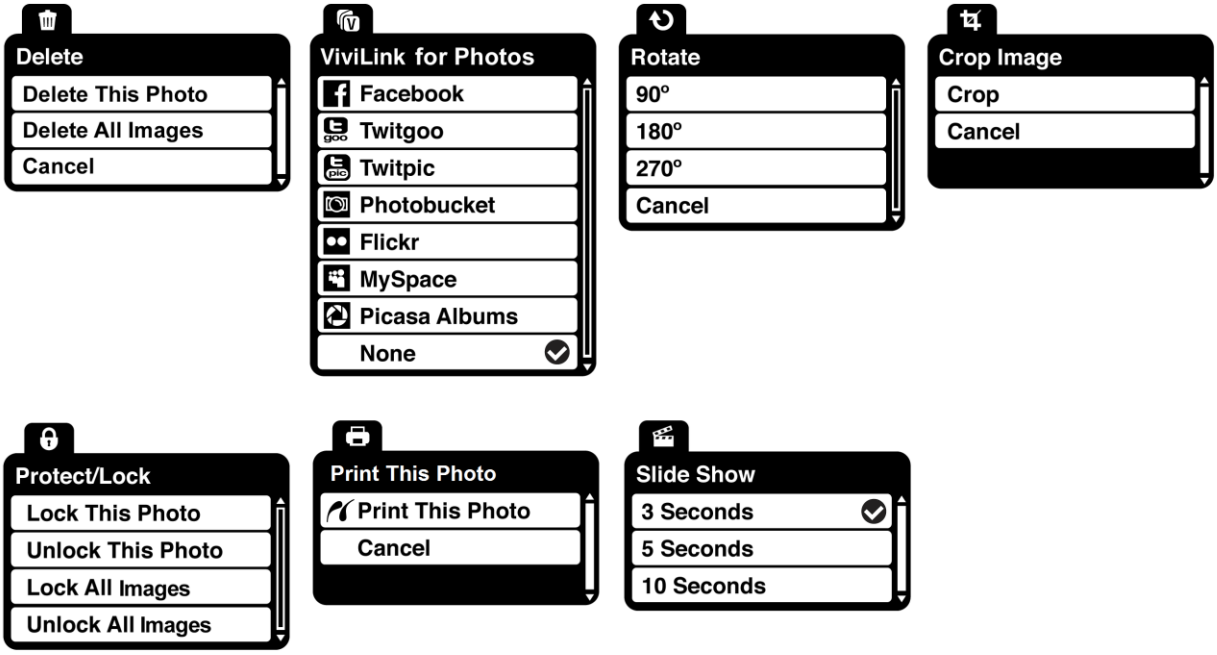

MENU APAGAR

Quando está no modo de reprodução, pode apagar as fotos e os vídeos que capturou na câmera através do menu Apagar.

1) Selecione a foto que deseja apagar.
2) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo de Reprodução de fotos.
3) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Apagar*.
4) Pressione os botões de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
5) Para apagar a foto selecionada:

   Selecione “Apagar esta foto?” e pressione o botão **SET** ou **Multifuncional 1**.

- Se não pretender apagar a imagem atual: selecione ‘Sim’ e pressione o botão **SET** ou **Multifuncional 1** para confirmar. As fotos serão apagadas, e você será redirecionado ao menu Reprodução.
- Se não pretender apagar a imagem atual: selecione ‘Não’ e pressione o botão **SET** para ou **Multifuncional 1** para confirmar . A foto não será apagada, e você será redirecionado ao menu Reprodução.

Para apagar todas as imagens (vídeos e fotos) guardadas no cartão de memória SD:

Selecione “Apagar todas as imagens?” e pressione o botão **SET** ou **Multifuncional 1**.

- Se não pretender avançar e apagar todos os vídeos e fotos, selecione ‘Sim’ e pressione o botão **SET** ou **Multifuncional** 1para confirmar.

  Todas as imagens serão definitivamente apagadas.

  É apresentado uma tela em branco com a mensagem: “Não existem arquivos”.

  Não se esqueça: todas as imagens serão apagadas exceto que estejam Protegidas/Bloqueadas.
- Se não pretender apagar todos os vídeos e fotos, selecione ‘Não’ e pressione o botão **SET** ou **Multifuncional 1**. Todas as imagens permanecerão no cartão SD, sairá do menu e regressará ao modo de Reprodução.

6) Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e voltar à página anterior.

Usando o BOTÃO DE FUNÇÃO RÁPIDA para apagar

É possível apagar rapidamente uma imagem selecionada pressionando o botão **Multifuncional 1** enquanto estiver visualizando sua imagem em modo de Reprodução

1) Pressione o botão **Multifuncional 1**.
2) O Menu Apagar será aberto.
3) Pressione o botão **CIMA** ou **BAIXO** para destacar uma opção selecionada.
4) Pressione o botão **SET** ou **Multifuncional 1** para confirmar.
5) Pressione **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar à tela anterior.

VIVILINK PARA O MENU DE FOTOS

A tecnologia ViViLink habilita uma rápida e fácil maneira de transferir as fotos e vídeos da câmera para as redes sociais de sua escolha como a aplicação Vivitar Experience™ Image Manager.

1) Selecione a foto que deseja enviar ao ViViLink.
2) Pressione o botão **SET** para abrir os menus para o modo atual.
3) Pressione o botão **ESQUERDA** ou **DIREITA** e selecione o menu ‘ViviLink’.
4) Pressione o botão **CIMA** ou **BAIXO** para destacar uma opção específica.
5) Pressione o botão **SET** ou **Multifunção 1** para destacar o itm selecionado.
6) Um ícone de opção será visualizado.
7) Para continuar nos menus e selecionar uma opção diferente de menu:
   Pressione o botão **ESQUERDA** ou **DIREITA** para selecionar um novo item de menu.
8) Para fechar a visualização de menu:
   Pressione o **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior.

Nota:

- Um ícone com a imagem da seleção do site de destino ViViLink será exibido quando retornar ao menu Reprodução.
- Lembre-se que a funcão ViViLink por padrão está desativada. Um destino ViViLink será habilitado apenas para fotos ou vídeos se for ajustado manualmente pelo menu ViViLink no modo Captura acessível pelo botão de função rápida ViViLink no modo de Captura.
- Alterar o site de destino ViViLink também fará com que o novo local escolhido se torne a nova opção ViViLink padrão. Um novo padrão pode ser selecionado a qualquer hora por este menu.

MENU ROTAÇÃO

Utilize este menu para rotacionar as fotos capturadas com a câmera.

1) Selecione a foto que deseja rotacionar.
2) Pressione o botão **SET** para abrir os menus para o modo atual.
3) Pressione o botão **ESQUERDA** or **DIREITA** para rolar a seleção até o menu ‘Rotação’.
4) Pressione o botão **CIMA** ou **BAIXO** para uma opção específica destacada.
5) Pressione o botão **SET** ou **Multifuncional 1** para a opção destacada.
6) A imagem selecionada será exibida rotacionada no modo Reprodução.
7) Para fechar a visualização de menu:

   Pressione o **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior.

MENU CORTAR IMAGEM

You can crop any picture on your camera with the Crop feature.

1) Visualize a imagem a qual deseja cortar..
2) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
3) Pressione o botão **ESQUERDA** ou **DIREITA** para rolar até o menu ‘Cortar’.
4) Pressione o botão **CIMA** ou **BAIXO** para selecionar a opção ‘Cortar’.
5) Pressione o botão **SET** ou **Multifuncional 1** e selecione a opção ‘Cortar’.

   A janela Cortar será exibida na foto selecionada.

   Para definir a área de corte:

   - Use o **Multifuncional 1** e o **Multifuncional** 2 na câmera para aumentar ou diminuir a area de corte.

   - Use os botões direcionais para mover a caixa de Corte para cima, baixo, direita, esquerda.

   Nota: Pressione o botão **SET** para sair da janela de Corte sem cortar.
6) Quando estiver preparado para cortar, pressione o botão **Obturador.**

7) Quando for visualizado uma imagem cortada, pressione o botão **Obturador** para salvar ou pressione o botão **SET** para cancelar e voltar ao menu anterior.
8) Se a for selecionado para salvar, a imagem cortada será salva como uma nova imagem no cartão de memória.

MENU PROTEÇÃO/TRAVAR

Fotos e Vídeos capturados com a câmera podem ser protegidos ou “travados” para evitar qualquer remoção ou alteração feita aos arquivos.

1) Visualize a foto que deseja proteger/travar.
2) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
3) Pressione o botão **DIREITA** ou **ESQUERDA** para rolar e selecionar o menu Proteger/Travar.
4) Pressione o botão **CIMA** ou **BAIXO** para destacar uma opção especifica.

Para Travar uma Imagem Selecionada:

Para travar uma imagem selecionada utilize os botões **CIMA** ou **BAIXO** para destacar a opção ‘Trave esta foto’ e então pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1**. A imagem agora será exibida no modo Reprodução com o ícone de cadeado .

Para Destravar uma Imagem Selecionada:

Para destravar uma imagem travada selecionada use os botões **CIMA** e **BAIXO** para destacar a opção ‘Destravar esta Foto’ e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1**. A imagem agora será exibida no Modo de Reprodução sem o ícone de cadeado.

Para travar todas as imagens:

Para travar todas as fotos e vídeos capturados use os botões **CIMA** ou **BAIXO** para destacar “Trave Todas as Imagens” e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1**. Todas as imagens serão exibidas no modo de reprodução com o ícone de cadeado .

Para destravar todas as imagens:

Para destravar todas as imagens e vídeos travados use os botões **CIMA** ou **BAIXO** para destacar 'Destravar Todas as Imagens' e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1**. A imagem será exibida no modo de Reprodução sem o ícone de cadeado.

5) Para fechar a visualização de menu:

Pressione o **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior.

Nota:

- Qualquer imagem que estiver bloqueada exibirá um ícone de cadeado na tela de LCD quando for visualizada no modo de Reprodução
- Lembre-se que não será possível excluir ou editar fotos e vídeos que estejam travados ou protegidos.

MENU IMPRIMA ESSA FOTO

É possível usar o menu "Imprima esta Foto" para imprimir as fotos que estejam na sua camera diretamente para uma impressora compatível com Pictbridge.

1) Navegue entre as fotos e encontre aquela que deseja imprimir.
2) Pressione o botão **SET** para abrir os menus para o modo atual.
3) Pressione os botões **ESQUERDA** ou **DIREITA** para rolar e selecionar o menu "Imprima esta Foto"
4) Pressione os botões **CIMA** ou **BAIXO** para destacar uma opção específica.
5) Selecione 'Imprima Esta foto" e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para imprimir a foto selecionada.
6) Será solicitado a conexão da camera com a impressora Pictbridge.
7) Conecte o cabo USB(incluso) à porta Pictbridge da impressora.
8) Uma vez conectado, siga as instruções na impressora para proceder com os processos de impressão.
9) Selecione a opção 'Cancelar' para sair do menu e retornar ao modo anterior.

MENU DE EXIBIÇÃO DE SLIDES

Pode ver uma apresentação de slides de todas as fotos tiradas com a câmera, pressionando o botão de função rápida para **CIMA** enquanto no modo de Reprodução. O menu Apresentação de slides permite definir o intervalo de tempo durante o qual cada foto será visualizada durante a apresentação.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressione o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Apresentação de slides*.
3) Configurar o intervalo:

   Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Selecione a opção de intervalo 3, 5 ou 10 segundos e, depois, pressione **SET** ou **Multifuncional 1** para confirmar a opção destacada selecionada.
5) Um ícone de seleção de opção será exibido no item selecionado.
6) To continue within the menus and select a different menu option:

   Press the **LEFT** or **RIGHT** button to select the next menu item.
7) Para continuar dentro dos menus e selecione uma opção de menu diferente:

   Pressione os botões **ESQUERDA** ou **DIREITA** para selecionar o próximo item do menu.
8) Para fechar a visualização de menu:

   Pressione o **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior.

Nota:

- Para selecionar o Modo de Reprodução, pressione **CIMA** para iniciar a Apresentação de Slides.
- Para sair da Apresentação de Slides e retornar ao modo anterior, pressione qualquer botão.

BOTÕES DE FUNÇÃO RÁPIDA DO MODO DE CAPTURA DE VÍDEO

A câmera digital possui um botão de quatro direções que funcionam como botões de função rápida.

Teclas de Funções Rápidas	Função
ESQUERDA	VIVILINK – Abra o Menu “Vídeos para ViviLink”.
CIMA	OPÇÕES DE FLASH– Alterna entre as seguintes opções de Flash. Sempre Desligado, Sempre Ligado, **A** Flash Automático, Redução de Olhos Vermelhos
DIREITA	REPRODUÇÃO – Opens the Playback Mode.
BAIXO	ALTERNA ENTRE OS MODOS – Alterna para o Modo de Captura de Vídeos.

Outros

Obturador	Captura a vídeo.
SET	• MENU – Abra o menu de opções para o Modo de Captura de Vídeos. • SALVAR SELEÇÃO – Salva sua opção selecionada de menu. Para navegar entre os menus, use os botões **CIMA/BAIXO/ESQUERDA/ DIREITA.**
Multifuncional 1	ZOOM + – Em modo de captura, aproxima o zoom. SALVAR SELEÇÃO – No Modo Menu, salva sua opção de menu selecionada.
Multifuncional 2	ZOOM - – Em modo de captura, afasta o zoom. RETORNAR – No modo de menu sai da tela e retorna ao modo de Reprodução.

MENUS MODO DE CAPTURA DE VÍDEOS

A seguir, são apresentados os menus que aparecem no modo de Captura de vídeos da câmera:

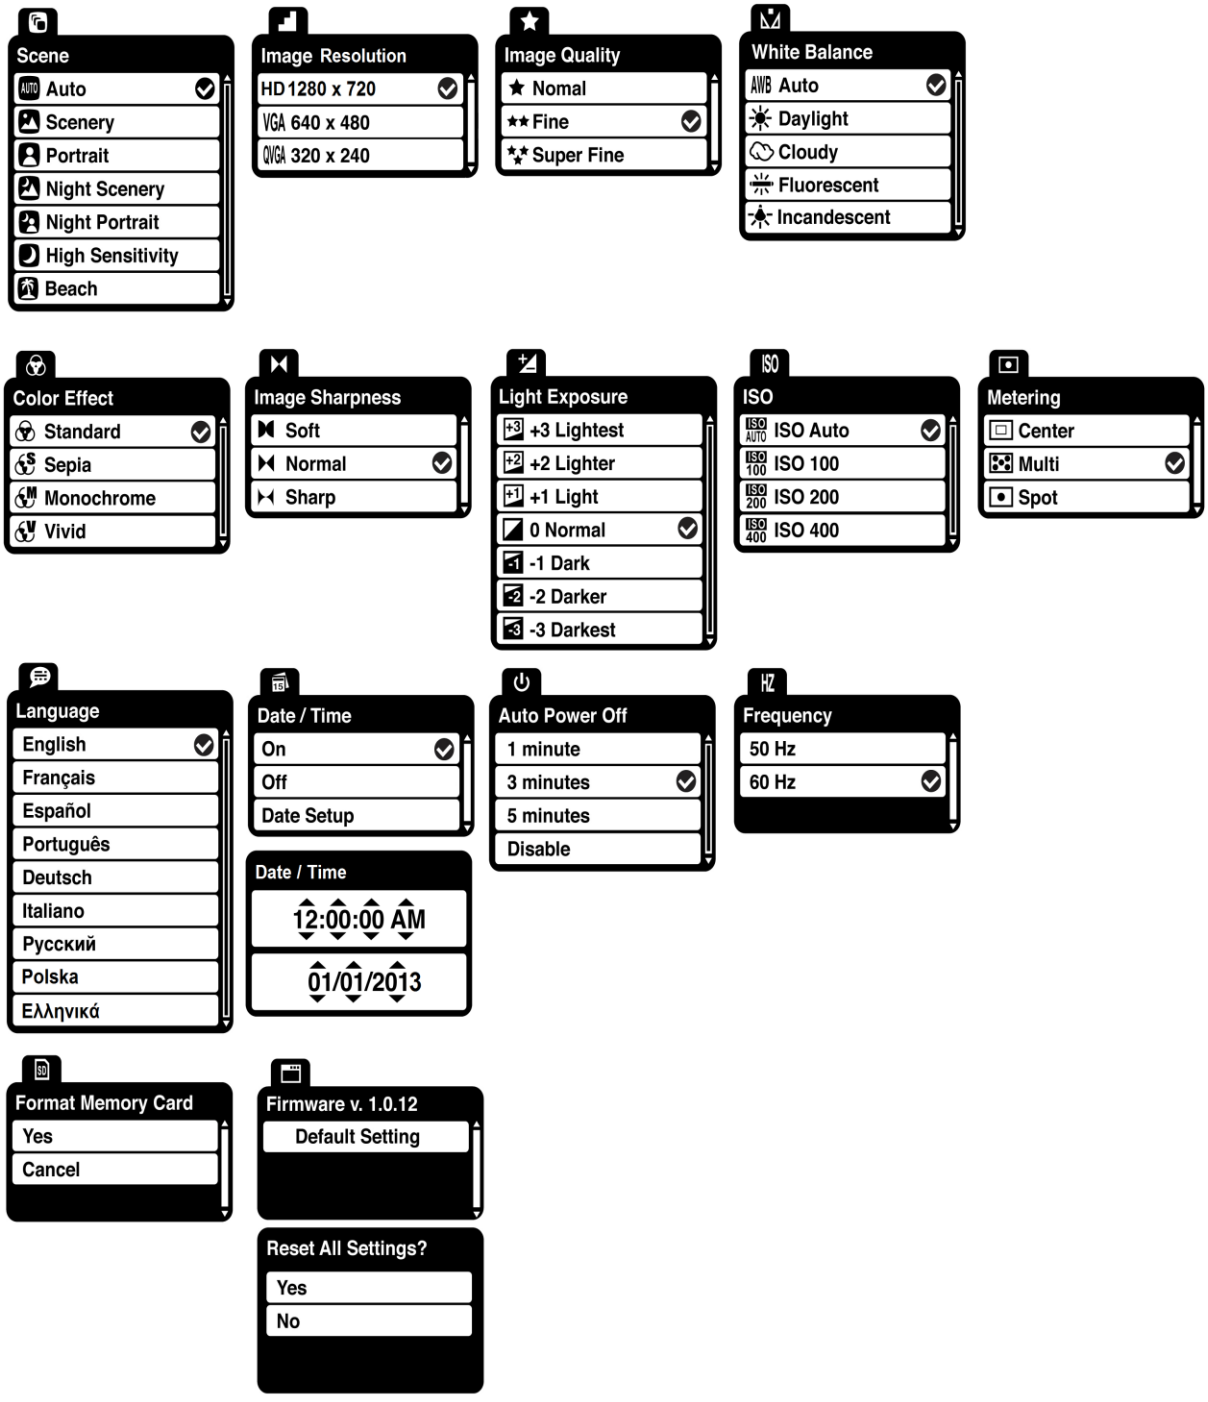

Nota:

- O ícone de seleção ✔ será visualizado nas configurações padrão.

MENU CENA

O “menu” cena habilita o usuário a escolher as configurações de cena para adaptar a camera ao ambiente atual.

Nota:

- Ao selecionar a opção de alta sensibilidade, por padrão, a câmera desliga automaticamente o flash (se estiver ON) para otimizar a qualidade da imagem. Se, contudo, você gostar de ligar manualmente o flash - você poderá fazê-lo.

9) Lembre-se: O menu 'cena' também é acessível pressionando o botão de função rápida esquerda, enquanto estiver no modo de captura. Pressione o botão **SET** para abrir os menus da modo atual.
10) Pressione o botão **ESQUERDA** ou **DIREITA** para olar sobre o meu ‘Cena’.
11) Pressione o botão **CIMA** ou **BAIXO** para destacar a opção desejada.
12) Pressione o botão **SET** ou o botão **Multifuncional 1** para confirmar e selecionar a opção destacada.
    Um ícone de seleção será visualizado no item selecionado.
13) Para continuar dentro dos mens e selecionar uma opção diferente:
    Pressione o botão **ESQUERDA** ou **DIREITA** para selcionar o próximo item do menu.
14) Para sair da visualização do menu.
    Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior.
    Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela LCD

MENU DE RESOLUÇÃO DE IMAGEM

O menu resolução de imagem permite escolher a dimensão pretendida das imagens tiradas pela câmera. Não esqueça que as imagens com uma resolução maior ocuparão mais espaço de memória na câmera.

15) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
16) Pressione o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Resolução de imagem*.
17) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas

opções do menu.

18) Pressione o botão **SET** ou o **Botão Multifuncional 1** para confirmar e selecionar a opção do menu destacado.

19) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.

20) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

21) Para sair da visuzalização de menu:

Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU QUALIDADE DE IMAGEM ★

O menu qualidade de imagem permite selecionar o nível de qualidade pretendida dos vídeos gravados pela câmera. Não se esqueça de que os vídeos com um nível de qualidade de imagem superior, irão ocupar mais espaço de memória.

22) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.

23) Pressione o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Qualidade de Imagem*.

24) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.

25) Pressione o botão **SET** para selecionar a opção pretendida.

26) Pressione o botão ou o **Multifuncional 1** para confirmar e selecionar o menu destacado.

27) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.

28) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

29) Para sair da visuzalização de menu:

Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU AWB (EQUILÍBRIO AUTOMÁTICO DE BRANCOS)

A Funcionalidade de Equilíbrio de brancos permite que a câmera ajuste as cores das imagens capturadas, dependendo do tipo da fonte de luz no ambiente.

O Ajuste correto da definição de equilíbrio de brancos, para que corresponda ao ambiente atual, permitirá que a câmera equilibre corretamente as cores nas imagens que são tiradas com a câmera.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressione o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Equilibrio de brancos*.
3) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
4) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
5) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.
6) Para sair da visuzalização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU EFEITO DE COR

Pode-se optar por adicionar um efeito de cor para imagens tiradas com a câmera.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Efeito de cor*.
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.

5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.

6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

7) Para sair da visuzalização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

8) To exit the menu view:

   Press the **Multi-Function Key 2** button to exit the menu and return to your previous mode.

MENU NITIDEZ DE IMAGEM

Define o nível de nitidez nas imagens tiradas com a câmera. O nível de nitidez define se os contornos dos objetos na imagem são mais ou menos distintos.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.

2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Nitidez de Imagem*.

3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.

4) Pressiona o botão **SET** para selecionar a opção pretendida.

5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.

6) Pressionada o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

7) Para sair da visuzalização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU EXPOSIÇÃO DE LUZ

A definição da exposição de luz ajuda a controlar a quantidade de luz que entra na lente da câmera. Esta definição deve ser ajustada quando o ambiente é mais claro ou mais escuro do que o normal.

Quando o ambiente tem mais luz do que o necessário, reduza a definição de exposição (utilizando a contagem positiva) para aumentar a quantidade de luz permitida na lente pela câmera.

Quando o ambiente tem menos luz do que o necessário, reduza a definição de exposição (utilizando a contagem positiva) para aumentar a quantidade de luz permitida na lente pela câmera.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Exposição de Luz*.
3) Pressione os botões de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

Para sair da visuzalização de menu:

Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU ISO

O Menu ISO permite definir o nível de sensibilidade que a câmera tem a luz no ambiente ao redor. Quando o nível do ISO for incrementado, o sensor da imagem na câmera será mais sensível à luz e permitirá capturar imagens em situações de luz mais fraca. No entanto, a maior sensibilidade à luz pode reduzir a qualidade das imagens que são tiradas.

Quando o ISO é reduzido, o sensor de imagem na câmera será menos sensível à luz e irá otimizar a qualidade da imagem em ambientes com iluminação mais forte.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *ISO*.
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.
7) Para sair da visuzalização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU MEDIÇÃO

A Definição de medição afeta o modo como a câmera foca quando captura uma imagem. Dependendo da sua seleção, a câmera fica mais sensível à focagem em áreas particulares na tela e ajusta a luz e a cor da imagem conforme essa medição.

Centro – Calcula a luz medida a partir de todo o fotograma, mas atribuindo um maior peso ao objeto central.

Multi (Padrão) – Utilizado em condições padrão, a câmera divide e ajusta as definições da imagem em varias zonas para medição da luz, como condições de luz complexas, posição do objeto, brilho, fundo, luz direta e cenas.

Ponto – Mede a área dentro do fotograma de ponto no centro do LCD, para definir a exposição no objeto no centro do monitor.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressione o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para

percorrer e selecionar o menu *Medição*.

3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.

4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.

5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.

6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

7) Para sair da visuzalização de menu:

8) Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção sera exibido na tela.

MENU IDIOMA

Pode escolher a definição do idioma da câmera, selecionando o idioma pretendido a partir do menu idioma.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.

2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Idioma*.

3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.

4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.

5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.

6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

7) Para sair da visualização de menu:

Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção será exibido na tela.

MENU DATA/HORA

Quando captura uma imagem com a câmera, essa imagem incluirá a data e hora em uqe foi tirada.

O menu Data/hora permite definir a data e a hora da câmera, conforme pretender. Também pode desativar as informações de data e hora que serão exibidas em futuras vídeos gravados na câmera.

Ligadas – As informações da data e hora aparecerão nas vídeos tiradas

Desligadas – As informações da data não aparecerão nas vídeos tiradas

Para ativar/desativar as informações de data hora:

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Data/Hora.*
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.
7) Para sair da visualização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção será exibido na tela.

Para definir a data e a hora:

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressione os botões de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Data/hora*.
3) Pressione os botões de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) O submenu “Configuração de data” será aberto..

5) Mova-se na janela com os botões de navegação para a **DIREITA** e para a **ESQUERDA**..

6) Para cada campo no menu, utilize os botões de navegação para **CIMA** e para **BAIXO** para definir a hora e a data.

7) Assim que acabar a configuração de data e hora, pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para salvar as configurações e voltar à página anterior.

8) Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu sem salvar as configurações e retorna a tela anterior.

MENU DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Pode-se usar a funcionalidade de Desligamento automático para conservar o período de vida útil da câmera. Depois de decorrido o tempo programado, a câmera desligará automaticamente. Quando a câmera fica inativa durante o período de tempo designado, ela se desligar completamente e precisa ser novamente ligada para ser usada.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Desligamento Automático.*
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.

Para sair da visualização de menu:

Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção será exibido na tela.

MENU FREQUÊNCIA HZ

As opções no menu Frequência representam a frequência da corrente elétrica nas fontes de iluminação fluorescente no seu local. Se a câmera estiver definida para uma frequência que não corresponda a frequência do seu país, pode haver ondas nas imagens tiradas pela câmera.

50Hz – Reino Unido, Europa e Austrália.

60Hz – EUA, Canadá e América do Sul

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Frequência.*
3) Pressione o botão de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
4) Pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para confirmar a seleção da opção em destaque.
5) Um ícone de opção selecionada aparecerá no item escolhido.
6) Pressionado o botão para **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para selecionar o item de menu seguinte.
7) Para sair da visualização de menu:

   Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior. Um ícone refletindo sua seleção será exibido na tela.

MENU FORMATAR CARTÃO DE MEMÓRIA SD

Pode utilizar o menu Formatar cartão para eliminar todos os conteúdos existentes no cartão de memória da câmera.

Não se esqueça de que a formatação do cartão de memória apagará, de forma permanente, todo o conteúdo existente no cartão de memória da câmera.

Esta opção apagará todo o conteúdo de uma só vez. Se pretender apagar imagens individuas, utilize o menu Apagar no modo de Reprodução da câmera.

NOTA: Restaurar as definições de fábrica ou a formatação da câmera pode resultar na perda de dados.

Certifique-se de que fez uma cópia de segurança das suas imagens antes de tentar esta operação.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Formatar cartão de memória*.
3) Pressione **CIMA** ou **BAIXO** para destacar uma opção específica:
   - CANCELAR: Para sair sem formatar o cartão de memória, selecione 'Cancelar' e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1**.
   - FORMATAR: Para prosseguir com a formatação, selecione "Sim" e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1.**

     Será pedido para confirmar a formatação do cartão de memória.

     • Selecione 'Não' e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1**para sair sem formatar.

     • Selecione 'Não' e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1** para iniciar a formatação. Aguarde alguns segundos.

     O Cartão de Memória foi formatado com sucesso.

MENU FIRMWARE (DEFINIÇÕES PADRÃO FÁBRICA)

Utilize este menu para ver a versão do firmware da câmera, ou para repor as definições da câmera de acordo com as definições de fábrica.

1) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
2) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Firmware*.
3) A "definição padrão" é selecionada.
4) Pressione o botão **SET** para repor a câmera com as definições padrão de fábrica.
5) Será pedido para confirmar a reposição para as definições no padrão de fábrica.

- Selecione "não" para sair do menu e regressar ao modo anterior sem repor as definições

padrão.

- Selecione “Sim” e pressione o botão **SET** para continuar com a reposição. Sairá então, automaticamente do menu e regressará ao modo anterior com os parâmetros da câmera digital configurados para as Definições padrão de fábrica.

NOTA: Após a RECONFIGURAÇÃO para as definições de fábrica, é recomendado que selecione o idioma, a Data/hora e a definição de INSTA-Share para vídeos e vídeos. Se não o fizer, da próxima vez q a câmera for ligada, será solicitado que estas definições sejam configuradas.

Modo de Reprodução de Vídeos

O modo de Reprodução permite rever e editar vídeos e vídeos que já tenha capturado com a câmera.

- Quando ligar a câmera pela primeira vez, estará no modo de Captura de vídeos por padrão.
- Pressione o botão ▶ **DIREITA/Reproduzir** para abrir o modo de **Reprodução**.

A última imagem capturada será exibida na tela LCD. Se não houver imagens salvas, uma mensagem (Sem Arquivo) será exibida.

PLAYING VIDEOS ON YOUR CAMERA

8) Selecting Your Video:

- Once in Playback mode, press the **LEFT** or **RIGHT** button to scroll through the images on your camera's memory card until you find the video you would like to view.
  - Press the **LEFT** button to display the previous image.
  - Press the **RIGHT** button to display the next image.
- Each captured image (video and photo) is displayed on the LCD screen.
- Videos appear with an '**AVI**' icon on the top left of the LCD screen.

6) Playing Your Selected Video:

- Press the **Shutter** button to START playing the video.
- Press the **Shutter** button again to PAUSE the video and to continue playing and pausing as needed.
- To fully STOP the video and restore the icons to the LCD, press the **UP** button.

Note:

- While the video is playing all the icons on the top section of the LCD disappear.
- The camera does not have a speaker. In order to view your selected video with sound, download and view the file from your computer.

VISUALIZAÇÃO DE MINIATURAS

Navegue e selecione facilmente o vídeo ou a vídeo que pretende visualizar, utilizando a vista de miniaturas.

As imagens na câmera são visualizadas numa matriz de 3x3, que pode percorrer facilmente para selecionar imagens a partir das miniaturas.

1) Pressione o botão **BAIXO**.

Todas as imagens na câmera aparecerão na **Visualização em miniaturas**.

2) Utilize os botões de direção para **CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA** para se deslocar e selecionar a imagem que pretende ver.

3) Pressione o botão **SET** para aumentar a imagem selecionada para o tamanho total.

BOTÕES DE FUNÇÃO RÁPIDA DO MODO DE REPRODUÇÃO DE VÍDEOS

A câmera digital possui um botão de quatro direções que funcionam como botões de função rápida.

Botão De Função Rápida	Função
ESQUERDA	ANTERIOR - Apresenta a imagem ANTERIOR
CIMA	APRESENTAÇÃO DE SLIDES - Permite ver todas as vídeos como uma **Apresentação de Slides** com intervalos de 3, 5 ou 10 segundos. Para sair da Apresentação de slides, pressione qualquer botão.
DIREITA	PRÓXIMO – Apresenta a PRÓXIMA imagem.
BAIXO	MINIATURAS- Abre a **Visualização em miniaturas** • Para navegar na Visualização em miniaturas: pressione os botões de direção para CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA • Para selecionar um arquivo JPG na Vista de

	miniaturas: pressione o botão **SET**

Outros

SET	• MENU - Opens the menu options for Photo Playback Mode. To navigate through the Menus, use the **UP/DOWN/LEFT/RIGHT** direction control buttons. • SAVE SELECTION - Saves your selected menu option.
Multifuncional 1	APAGAR - Opens the “Delete” menu for the image that is currently being displayed. SALVAR SELEÇÃO - Saves your selected menu option in Menu Mode.
Multifuncional 2	MODO – Exits Playback Mode and returns to Photo Capture Mode. RETORNAR – Exits the Menu Mode and returns to Playback Mode.

MENUS MODO DE REPRODUÇÃO DE VÍDEOS

A seguir, os menus que aparecem no modo de Reprodução de vídeos da câmera:

MENU APAGAR

Quando está no modo de reprodução, pode apagar os vídeo e os vídeos que capturou na câmera através do menu Apagar.

1) Selecione a vídeo que deseja apagar.
2) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo de Reprodução de vídeos.
3) Pressiona o botão de controle de direção para a **ESQUERDA** ou para a **DIREITA** para percorrer e selecionar o menu *Apagar*.
4) Pressione os botões de controle da direção para **CIMA** ou para **BAIXO** para se deslocar pelas opções do menu.
9) Para apagar a vídeo selecionada:

   Selecione “Apagar este vídeo?” e pressione o botão **SET** ou **Multifuncional 1**.

   - Se não pretender apagar a imagem atual: selecione ‘Sim’ e pressione o botão **SET** ou **Multifuncional 1** para confirmar. As vídeos serão apagadas, e você será redirecionado ao menu Reprodução.
   - Se não pretender apagar a imagem atual: selecione ‘Não’ e pressione o botão **SET** para ou **Multifuncional 1** para confirmar . O vídeo não será apagado, e você será redirecionado ao menu Reprodução.

   Para apagar todas as imagens (vídeos e vídeos) guardadas no cartão de memória SD:

   Selecione “Apagar todas as imagens?” e pressione o botão **SET** ou **Multifuncional 1**.

   - Se não pretender avançar e apagar todos os vídeos e vídeos, selecione ‘Sim’ e

pressione o botão **SET** ou **Multifuncional** 1para confirmar.

Todas as imagens serão definitivamente apagadas.

É apresentado uma tela em branco com a mensagem: “Não existem arquivos”.

Não se esqueça: todas as imagens serão apagadas exceto que estejam Protegidas/Bloqueadas.

- Se não pretender apagar todos os vídeos e vídeos, selecione ‘Não’ e pressione o botão **SET** ou **Multifuncional 1**. Todas as imagens permanecerão no cartão SD, sairá do menu e regressará ao modo de Reprodução.

10) Pressione o botão **Multifuncional 2** para sair do menu e voltar à página anterior.

Usando o BOTÃO DE FUNÇÃO RÁPIDA para apagar

É possível apagar rapidamente uma imagem selecionada pressionando o botão **Multifuncional 1** enquanto estiver visualizando sua imagem em modo de Reprodução

11) Pressione o botão **Multifuncional 1**.
12) O Menu Apagar será aberto.
13) Pressione o botão **CIMA** ou **BAIXO** para destacar uma opção selecionada.
14) Pressione o botão **SET** ou **Multifuncional 1** para confirmar.

Pressione **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar à tela anterior.

VIVILINK PARA O MENU DE VÍDEOS

A tecnologia ViViLink habilita uma rápida e fácil maneira de transferir as vídeos e vídeos da câmera para as redes sociais de sua escolha como a aplicação Vivitar Experience™ Image Manager.

1) Selecione a vídeo que deseja enviar ao ViViLink.
2) Pressione o botão **SET** para abrir os menus para o modo atual.
3) Pressione o botão **ESQUERDA** ou **DIREITA** e selecione o menu ‘ViviLink’.
4) Pressione o botão **CIMA** ou **BAIXO** para destacar uma opção específica.
5) Pressione o botão **SET** ou **Multifunção 1** para destacar o itm selecionado.

6) Um ícone de opção será visualizado.

7) Para continuar nos menus e selecionar uma opção diferente de menu:

   Pressione o botão **ESQUERDA** ou **DIREITA** para selecionar um novo item de menu.

8) Para fechar a visualização de menu:

   Pressione o **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior.

Nota:

- Um ícone com a imagem da seleção do site de destino ViViLink será exibido quando retornar ao menu Reprodução.
- Lembre-se que a funcão ViViLink por padrão está desativada. Um destino ViViLink será habilitado apenas para vídeos ou vídeos se for ajustado manualmente pelo menu ViViLink no modo Captura acessível pelo botão de função rápida ViViLink no modo de Captura.
- Alterar o site de destino ViViLink também fará com que o novo local escolhido se torne a nova opção ViViLink padrão. Um novo padrão pode ser selecionado a qualquer hora por este menu.

MENU PROTEÇÃO/TRAVAR

Vídeos e Vídeos capturados com a câmera podem ser protegidos ou “travados” para evitar qualquer remoção ou alteração feita aos arquivos.

1) Visualize a vídeo que deseja proteger/travar.
2) Pressione o botão **SET** para abrir os menus do modo atual.
3) Pressione o botão **DIREITA** ou **ESQUERDA** para rolar e selecionar o menu Proteger/Travar.
4) Pressione o botão **CIMA** ou **BAIXO** para destacar uma opção especifica.

   Para Travar uma Imagem Selecionada:

   Para travar uma imagem selecionada utilize os botões **CIMA** ou **BAIXO** para destacar a opção ‘Trave este vídeo e então pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1**. A imagem agora será exibida no modo Reprodução com o ícone de cadeado .

   Para Destravar uma Imagem Selecionada:

Para destravar uma imagem travada selecionada use os botões **CIMA** e **BAIXO** para destacar a opção ‘Destravar este vídeo’ e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1**. A imagem agora será exibida no Modo de Reprodução sem o ícone de cadeado.

Para travar todas as imagens:

Para travar todas os vídeos e vídeos capturados use os botões **CIMA** ou **BAIXO** para destacar “Trave Todas as Imagens” e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1**. Todas as imagens serão exibidas no modo de reprodução com o ícone de cadeado .

Para destravar todas as imagens:

Para destravar todas as imagens e vídeos travados use os botões **CIMA** ou **BAIXO** para destacar ‘Destravar Todas as Imagens’ e pressione o botão **SET** ou o **Multifuncional 1**. A imagem será exibida no modo de Reprodução sem o ícone de cadeado.

5) Para fechar a visualização de menu:

Pressione o **Multifuncional 2** para sair do menu e retornar ao modo anterior.

Nota:

- Qualquer imagem que estiver bloqueada exibirá um ícone de cadeado na tela de LCD quando for visualizada no modo de Reprodução
- Lembre-se que não será possível excluir ou editar vídeos e vídeos que estejam travados ou protegidos.

Instalando o Software

You must be connected to the Internet to install and run the Vivitar Experience™ Image Manager software.

1) Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM.. A tela de instalação sera exibida automaticamente.

2) PC: aparece a janela do instalador do software The Vivitar Experience™. Se a janela não aparecer, abra a unidade de CD/DVD do aplicativo e clique em “Setup.exe” para iniciar o instalador.

   No Macintosh: clique no ícone que aparece no ambiente de trabalho para instalar o software The Vivitar Experience™ e clique em Continuar.

3) If you do not have Internet access at the time of inserting the CD-ROM, connect to the Internet and then click the “Install Vivitar Experience™ Image Manager” button to begin the installation.

You are not connected to the internet at this time
You must be connected to the internet to install and run the Vivitar Experience Image manager
Please re-connect to the internet and try again!
INSTALL
Vivitar Experience IMAGE MANAGER
I do not have access to the internet
How to transfer photos and videos from my camera to my computer
Close

Nota: Caso não haja acesso a internet, ainda será possível transferir mídias da câmera. Clique em “Como transferir fotos e vídeos da camera para o computador” para instruções.

4) Caso haja acesso a internet, a janela “Escolha Idioma” irá ser exibida. Escolha seu idioma e clique em “Próximo” para abrir a próxima janela.
5) Seleciona o modelo da camera da lista e clique em “Próximo” para abrir a próxima janela.
6) Clique em “Próximo” para confirmer a seleção de modelo da câmera para instalar a aplicação.
7) Aguarde enquanto a aplicação é instalado no computador.
8) Reveja os termos de licença:
   No WINDOWS e no MACINTOSH: clique em “ Eu aceito os termos deste contrato de licença” e clique em “Próximo” para continuar.
9) No WINDOWS: deixe o instalador do software “The Vivitar Experience™”, criar a pasta onde o programa será instalado e, em seguida, clique em “instalar”.
10) Aguarde até que a aplicação continue o processo de instalação no computador.
11) No PC: clique no botão “Fechar” quando a instalação estiver concluída. O aplicativo abre automaticamente.
    No MAC: depois de a instalação estar concluída, a aplicação é aberta automaticamente.
12) Se tiver fechado a aplicação, clique no ícone do ambiente de trabalho do software The Vivitar Experience™ ou abra e execute a aplicação a partir do menu Programas no computador.

Conectando a camera ao computador

1) Utilize o cabo USB para ligar a câmera ao computador e ligue a câmera.
2) Ligue a câmera.
3) A primeira vez que ligar o dispositivo ao computador, terá que aguardar alguns segundos até que o PC reconheça o dispositivo.

Obter fotos e vídeos da câmera para o computador

An SD card needs to be inserted. Do not disconnect the cable during transfer. Doing so will cancel the transfer of any files on their way to your computer.

1) Selecione o botão “Obter Imagens” no menu principal.

2) A janela “Obter imagens do dispositivo” é aberta.
3) Pode optar por descarregar fotos, vídeos ou ambos.
4) Selecione a câmera (disco removível) na janela do dispositivo. Se a câmera for o único dispositivo USB ligado, ele será selecionado automaticamente.
5) Selecione o local no computador onde colocar os novos arquivos, fotos e vídeos.
6) Se desejar, adicione novas fotos e vídeos à álbuns.

7) Opte pela remoção dos arquivos multimídia do dispositivo selecionado (disco removível) após a importação.
8) Clique no botão “Obter Imagens” para transferir fotos e vídeos da câmera para o computador.
9) Uma barra de progressão de transferência de dados é apresentada na parte inferior esquerda, mostrando o número de arquivos transferidos para o computador. Será apresentada uma mensagem quando a transferência estiver concluída.
10) Os arquivos de fotos e vídeos que selecionou foram transferidos para o computador, encontrando-se na paste selecionada, e os álbuns prontos para serem utilizados.
e dados é apresentada na parte inferior esquerda, mostrando o número de arquivos

Começar!

Com o software Vivitar Experience™ pode-se:

- Carregar e gerenciar fotos e vídeos nos sites de compartilhamento de imagens e redes sociais mais famosos – Facebook, Flickr, Picasa, MySpace, Photobucket, Twitter e YouTube
- Transferir de forma fácil, fotos e vídeos de uma rede social para outra.
- Organizar as **suas imagens, criando álbuns offline e online**
- **Editar imagens utilizando ferramentas manuais e automáticas.**

Para obter mais detalhes de como utilizar o software Vivitar Experience™, abra “Ajuda” a partir do menu opções do software.

Transferir manualmente imagens da câmera para o computador

TRANSFERINDO FOTOS E VÍDEOS: WINDOWS

1) Utilize o cabo USB para ligar a câmera ao computador e ligue a câmera.
2) MSDC aparece no aparelho.
3) É apresentada uma janela com a lista de opções. Selecione “Abrir pasta para ver os arquivos” e clique em OK.
4) Abra a pasta DCIM e a pasta interior para ver os arquivos multimídia.
5) Selecione o suporte de dados e copie os arquivos desta pasta para o computador. Selecione os arquivos que deseja transferir, e clique em Copiar a partir do menu Editar. Em seguida, selecione a pasta destino e escolha Colar a partir do menu Editar.
6) Recomendamos que copie as imagens para a pasta Imagens/As minhas imagens e os vídeos para a pasta Vídeos/Os meus vídeos.
7) Não desconecte o cabo durante a transferência. Se o fizer, cancelará a transferência de todos os arquivos que estejam a ser copiados para o computador.

TRANSFERIR FOTOS E VÍDEOS: MACINTOSH

1) Utilize o cabo USB para ligar a câmera ao computador e ligue a câmera.
2) MSDC sera exibido no aparelho.
3) O ícone de dispositivo da câmera é apresentado na área de trabalho.
4) Clique no ícone de dispositivo, abra a pasta DCIM e a pasta interior para ver os arquivos multimídia.
5) Selecione os arquivos e arraste ao computador. Selecione os arquivos que deseja transferir e escolha Copiar no menu editar do Localizador. Em seguida, selecione a pasta destino e escolha Colar a partir do menu Editar.
6) Recomendamos que copie as imagens para a pasta Imagens e os vídeos para a pasta Filmes.
7) Não desconecte o cabo durante a transferência. Se o fizer, cancelará a transferência de

todos os arquivos que estejam a ser copiados para o computador.

TRANSFERRING PHOTOS AND VIDEOS: APPLE IPAD

NOTE: Cheque nas especificações do seu dispositivo se existe compatibilidade.

LIGANDO O APPLE IPAD À CÂMERA:

Para os modelos compatíveis com iPad, as fotos e vídeos podem ser importados da câmera digital para o iPad através de uma das seguintes opções:

1) Ligar a câmera digital ao iPad utilizando um conector de câmera do iPad:
   Ligue o conector da câmera à porta do conector de ancoragem do iPad, em seguida ligue a câmera digital utilizando o cabo USB ao conector da câmera.
   NOTA: o conector da câmera para iPad não está incluído. Pode ser adquirido separadamente.

2) Utilizar um leitor de cartão SD iPad:
   Ligue o leitor de cartões SD ao iPad, em seguida insira o cartão de memória SD da câmera digital no compartimento para transferência de fotos ou vídeos diretamente do cartão SD da câmera.
   NOTA: o leitor de cartões SD para iPad não está incluído. Pode ser adquirido separadamente.

Após efetuar a ligação, o iPad abre a aplicação “fotos” automaticamente. Esta operação permite escolher as fotos e os vídeos a importar, bem como organizá-los em álbuns.

Manutenção da câmera

A câmera digital é um dispositivo frágil.

Manuseie a câmera com cuidado para evitar danifica-la.

Não exponha a câmera a fontes de calor.

Não utilize a câmera em condições de humidade ou locais que possam molhá-la

Assistência técnica

Para obter mais informações sobre questões relacionadas com assistência técnica, visite o nosso website através do endereço www.polaroid.com.br. Se necessitar de mais ajuda, pode igualmente contatar o nosso departamento de assistência técnica gratuitamente através do número 0800-, ou obter assistência por e-mail através do endereço polaroid@sakar.com.

Solução de problemas

P: Tirei fotos e selecione o botão “Obter imagens”. Uma mensagem informando que as imagens foram transferidas com êxito foi exibida, mas as fotos não aparecem no computador. O que devo fazer?

Primeiro, certifique-se de que tirou realmente as fotos. Pressione o botão do obturador para tirar algumas fotos de exemplo e, em seguida, tente transferi-las novamente.

No caso de fotos de teste (caso se aplique à sua câmera), se a câmera desligar antes de transferir para o computador, estas não serão guardadas na memória da câmera. Estas fotos devem ser carregadas rapidamente antes da câmera desligar. Se as fotos estiverem armazenadas no cartão SD, então deverão estar todas visíveis.

P: Como posso ter certeza de que não perco imagens importantes?

Esta câmera requer um cartão SD para utilização normal. Se a câmera se desligar, nada acontecerá às imagens armazenadas no cartão de memória SD. Recomendamos que transfira sempre as fotos para o computador, o mais rapidamente possível, para evitar a perda não intencional de dados.

P: Eliminei imagens utilizando o software Polaroid Instant Memories. As imagens também foram eliminadas do computador. Como recupero as imagens que eliminei acidentalmente?

Todas as imagens eliminadas utilizando o software Polaroid Instant Memories são enviadas para a lixeira do computador e podem ser recuperadas a partir daí.